MANUALE USO E MANUTENZIONE

EVEREST TH LINER

Tracciatura Stradale Orizzontale









Produce in Italia dal 1969

Azienda

Larius S.r.I, fondata nel 1969, progetta e costruisce apparecchiature di verniciatura, pompe di travaso ed estrusione.

Larius S.r.I è un' azienda con una grande tradizione industriale e una innovativa

cultura tecnologica.

La produzione interna, basata sulla innovazione e la ricerca, è flessibile ai cambiamenti di settore al fine di raggiungere l'obbiettivo primario della creazione di valore.

Larius S.r.I è l'unica azienda italiana lea-

der nel mercato internazionale. Il marchio, distribuito a livello mondiale, attraverso una capillare rete di distributori e rivenditori, è garanzia di Qualità Totale del prodotto nel settore dell'industria, della plastica, dell'edilizia, del legno, e della tracciatura stradale orizzontale.



Attrezzature per verniciatura industriale professionale www.larius.com





TRACCIALINEE SEMOVENTE PROFESSIONALE

	AVVERTENZE	p.2
Α	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	p.3
В	DATI TECNICI	p.4
	Settori di applicazione	p.5
	Tabella posizione ugelli	p.5
C	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	p.6
D	TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO	p.10
Е	NORME DI SICUREZZA	p.10
	CONDIZIONI DI GARANZIA	p. 11
F	MESSA A PUNTO	p.11
	Collegamento pistole	p.11
	Collegamento pistola manuale	p.12
	Lavaggio dell'apparecchiatura nuova	p.12
	Preparazione della vernice	p.13
G	FUNZIONAMENTO	p.14
	Avvio delle operazioni di lavoro	p.14
	Regolazione velocità gruppo pompante	p.15
Н	OPERAZIONI DI VERNICIATURA	p.15
	Regolazione del getto di spruzzatura	p.16
	APPENDICE "A": APPARECCHIATURA CON	
	ACCESSORIO DI DISTRIBUZIONE PERLINE	
	CATARIFRANGENTI	p.17
	Descrizione apparecchiatura	p.17
J	REGOLAZIONI	p.17
	Regolazione gruppo di distribuzione	p.17
	Regolazione ruota stabilizzatrice	p.17
	Regolazione braccio porta pistole	p.18
	Regolazione posizione gruppo distribuzione	
	sfere rifrangenti	p.18

Regolazione pressione impianto pneumatico	p.18
K PULIZIA DI FINE LAVORO	p.18
MANUTENZIONE GENERALE	p.20
Giornalmente	p.20
Periodicamente	p.20
M MANUTENZIONE ORDINARIA	p.20
Controllo della ghiera premiguarnizioni	p.20
Controllo premiguarnizione di tenuta pressostato	p.21
Controllo olio motore	p.21
N DESCRIZIONE COMANDI	p.22
UTILIZZO PLANCIA DI COMANDO EVEREST LINE	R.p.23
P FUNZIONE SEQUENZIATORE DI LINEE	p.25
MPOSTAZIONI SPAZIO E LINEA	p.28
R INCONVENIENTI E RIMEDI	p.30
S PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONI	E p.31
T SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL	
GRUPPO POMPANTE	p.31
Pit stop manutenzione	p.33
Tenuta inferiore	p.33
Tenuta superiore	p.35
PARTICOLARI DI RICAMBIO	
U POMPANTE CORTO COMPLETO	p.40
MACCHINA TIPO LINER	p.41
W GRUPPO RIDUZIONE	p.44
X PISTOLA AD ALTA PRESSIONE LARIUS- AT250	p.45
Y ESPLOSO PISTOLA LA 95	P.46
Z BLOCCO IDRAULICO BASE RIF. 30400	p.48
AA SERBATOIO 50L	p.50
AR ACCESSORI	n 51

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE. NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.



AVVERTENZE

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura.

Un uso improprio può causare danni a cose e persone. Non utilizzare la macchina se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.

Non modificare per nessun motivo l'apparecchiatura.

Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell'apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. Fare riferimento ai Dati Tecnici dell'apparecchiatura presenti nel Manuale.

Controllare l'apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali.

Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro.

Seguire tutte le norme di sicurezza.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.

Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.

Eliminare tutte le fonti di incendio come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica.

Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto.

Utilizzare l'apparecchiatura SOLAMENTE in aree ben ventilate.

COLLEGARE A TERRA TUTTE LE APPARECCHIATURE PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO.

Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili.

Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario interrompere immediatamente l'operazione che si sta effettuando con l'apparecchiatura.

Tenere un estintiore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.



Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura. Tenersi lontano dalle parti in movimento.

Non utilizzare l'apparecchiatura senza le apposite protezioni.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell'apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale, evitando il rischio di avvio improvviso dell'apparecchiatura.



Segnala il rischio di radiazioni laser. Non stare in prossimità del raggio.



Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento.

Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato.



Non spruzzare senza aver installato la protezione all'ugello e al grilletto della pistola. Non mettere le dita sull'ugello della pistola.

Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale.



Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.



Segnala il pericolo di scossa elettrica se non viene seguito l'avvertimento e la presenza di tensione elettrica.

Conservare in un luogo privo di umidità e non esporre alla pioggia.

Controllare che i cavi siano integri.

Disattivare l'apparecchiatura e scaricare evetnuali residui di tensione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura.



Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra.

Utlizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra.

Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza.





Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.

Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore. Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore.

Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.





A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


L'apparecchiatura **EVEREST TH LINER** è un semovente pensato e progettato per poter realizzare strisce stradali su percorsi particolarmente tortuosi con presenza di dislivelli altrimenti difficilmente superabili.

Il motore a scoppio, montato a bordo del carrello, aziona la pompa alternativa a pistone e l'alternatore utilizzato per caricare il gruppo batterrie. La trazione sulle due ruote anteriori è fornita da un motore elettrico che permette all'operatore di muoversi agevolmente anche su pendii di media inclinazione.

La zona di comando offre la possibilità di:

- Azionare le due pistole di erogazione;
- Inserire / disinserire la ruota di sterzo anteriore;
- Aumentare il numero di giri del motore;
- Inserire / disinserire la trazione sulle ruote anteriori;
- Aumentare gradatamente la velocità di avanzamento del carrello semovente;
- Apertura / chiusura del flusso alla 2° pistola;
- Selezionare la realizzazione della linea tratteggiata o continua.

Questo tipo di apparecchiatura è in grado di tracciare due linee affiancate contemporaneamente dello stesso colore. Le linee possono essere continue, tratteggiate o miste.

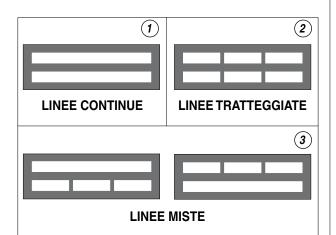

EVEREST TH LINER è ideale per lavori grandi di tracciatura e manutenzione.



Utilizzare vernice filtrata all'acqua o al solvente non rifrangente specifica per applicazioni airless.

EVEREST TH LINER consente la tracciatura e la manutenzione di tutti i tipi di strisce relative a strade statali, autostrade, attraversamenti pedonali, parcheggi, piazzali e di tutto quanto è richiesto dal codice della strada in materia di segnaletica orizzontale. La tracciatura a funzionamento airless ha numerosi e dimostrati benefici rispetto ai traccialinee con i serbatoi sotto pressione che sono obsoleti rispetto alla tecnologia airless.


La tracciatura airless garantisce:

- Minor Impatto Ambientale;
- Tempo di asciugatura ridotto.

La vernice secca rapidamente e con una sola passata la linea è definita in maniera uniforme. Il funzionamento airless richiede l'utilizzo di vernice filtrata specifica per applicazioni airless, ciò significa di per sé vernice omogenea, di consistenza liscia ed uniforme che non farà alcuna crosta, né diventerà gelatinosa o spessa. Con questo traccialinee airless la vernice aderisce tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, con un'ottima visibilità e resistenza all'usura provocata sia dal traffico sia dagli agenti atmosferici.

L'effetto rifrangente si ottiene dal rilascio, da parte di un apposito serbatoio, di sfere rifrangenti.

Le stesse "cadono" automaticamente sulla striscia appena tracciata. Questo dà la possibilità di non dover utilizzare vernici premiscelate e perlinate, garantendo un buon funzionamento

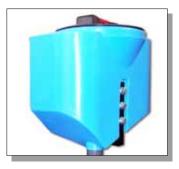

dell'apparecchiatura, e l'utilizzo solo di vernice idonea e di qualità. Un elevato grado di sicurezza e pulizia sul posto di lavoro è raggiunto grazie all'assenza dei serbatoi sotto pressione.

Nei modelli *LARIUS* la latta di vernice si carica direttamente sul carrello, o si travasa nel serbatoio da lt. 50 in materiale antiaderente. In entrambi i casi si agevolano le operazioni di pulizia e manutenzione, agevolando anche il cambio colore.



Il traccialinee è dotato di una ruota pivotante a 360° all'anteriore che aumenta l'agilità anche dei modelli con dimensioni più importanti.

Alta resa, alta efficienza, alta versatilità.



Il traccialinee utilizza vernici non premiscelate, ciò consente una resa superiore di circa il 30% rispetto alla tracciatura standard, ogni modello è anche uno spruzzatore airless utilizzabile anche in edilizia con prodotti lavabili, smalti, traspiranti e resine per pavimentazione.

É disponibile una vasta gamma di accessori per soddisfare le richieste di equipaggiamento del traccialinee.



B DATITECNICI

EVEREST LINER		
Potenza motore	14 - HP	
Portata max	9 - I/m	
Pressione max	230 bar	
Pistole airless	N°2 AT 250	
Alimentazione	24 V	
Misure ugelli in dotazione	2 x 13-40 - 2 x 17-40 - 2 x 21-40 - 1 x 19-40	
Serbatoio It.50	di serie	
Colori	1	
Tratteggio automatico	di serie	
Applicazioni	Grandi lavori di tracciatura manutenzione stradale	
Multiuso spruzzatore	di serie	
Peso	260 kg	
Lunghezza	(A) 2000 mm	
Altezza	(B) 1100 mm	
Larghezza	za (C) 800 mm	







Head Liner Control Semplice e funzionale con: Sequenziatore di tratteggio automatico, Controllo elettronico della velocità e Sicurezze intrinseche

Pistola airless LA95

Per linee da 3 a 30 cm di larghezza, montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o l'ugello.

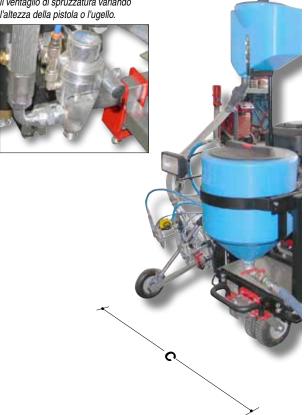

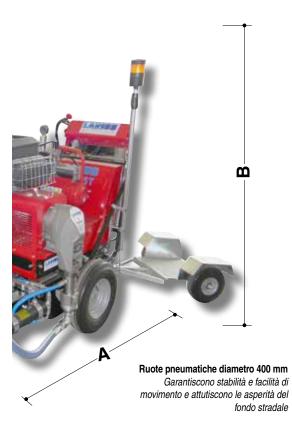



Dotazione standard	Accessori	Modelli
N°1 Tubo alta pressione 3/16" mt.10	Rif. 4720	Rif. 4000
N°1 Compensatore di colpi a pistone	Kit sedile porta	Everest TH + Autotra-
N°1 Tubo di ricircolo	operatore	zione +
N°1 Serbatoio a caduta lt.50 con valvola di chiusura e filtro		Sequenziatore tratteggio
estraibile		automatico
N°1 Pistola manuale airless AT250		
N°2 Pistola automatica airless LA95		
N°3 Base super fast clean		
N°2 Ugelli super fast clean 13-40		
N°2 Ugelli super fast clean 17-40		
N°2 Ugelli super fast clean 21-40		
N°1 Ugello super fast clean 19-40		
N°1 Asta con lampeggiante		
N°1 Plancia comando velocità e impostazione tratteggio		
N°1 Kit perlinatore automatico		
N°1 Kit puntatore laser		
N°1 Faro di lavoro		
N°1 Pedana porta operatore		
N°1 Valigetta con attrezzi		

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Parcheggi esterni o interrati (scuole, hotel, aeroporti, supermercati, aziende, stazioni ferroviarie e metropolitane, porti);
- Aree pubbliche esterne;
- Aree edifici fieristici ed industriali;
- Aree di servizi autostradali e stazioni di servizio;
- Strisce spartitraffico pedonali, incroci stradali, piste ciclabili, corsie preferenziali;
- Marcatura aree logistiche interne ed esterne;
- Campi da gioco.

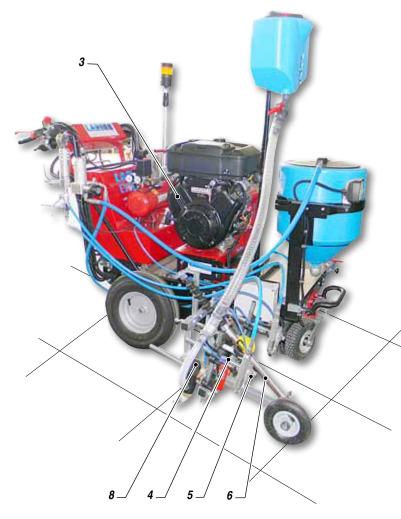


TABELLA POSIZIONE UGELLI

Altezza ugello da terra	Larghezza Linea angolo 20°	Larghezza Linea angolo 40°	Larghezza Linea angolo 60°
10 cm	~ 3 cm	~ 5 cm	~ 10 cm
15 cm		~ 7 cm	~ 13 cm
20 cm	~ 6 cm	~ 8 cm	~ 16 cm
25 cm		~ 10 cm	~ 20 cm
30 cm	~ 10 cm	~ 12 cm	~ 23 cm
35 cm			~ 26 cm




C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA









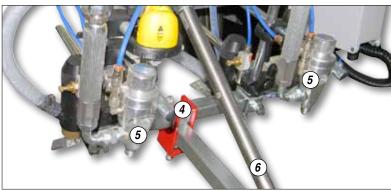




POS.	Description
1	Pistola Airless AT 250 manuale
2	Tubo alta pressione
3	Motore a scoppio
4	Braccio porta pistole
5	Pistole di spruzzatura airless LA95

POS.	Description
6	Cilindro di sollevamento stabilizzatore
7	Avviamento supplementare a strappo con fune
8	Distributori perline
9	Ugello super fast clean




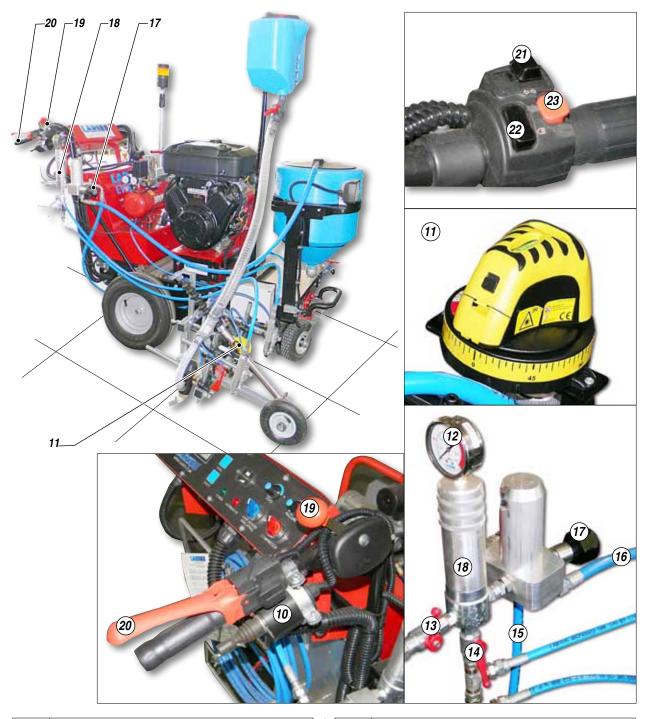

POS.	Description	
10	Leva automatica realizzazione linee tratteggiate o continue	
11	Puntatore laser	
12	Manometro	
13	Valvola mandata spruzzatore Airless manuale	
14	Valvola mandata pistole	
15	Tubo alimentazione prodotto	
16	Tubo ricircolo	
17	Valvola di ricircolo sicurezza	

POS.	Description	
18	Filtro di mandata	
19	Leva acceleratore motore a scoppio	
20	Leva avanzamento macchina	
21	Selettore avanti / indietro	
22	Interruttore luce faro	
23	Interruttore comando spruzzatura manuale	




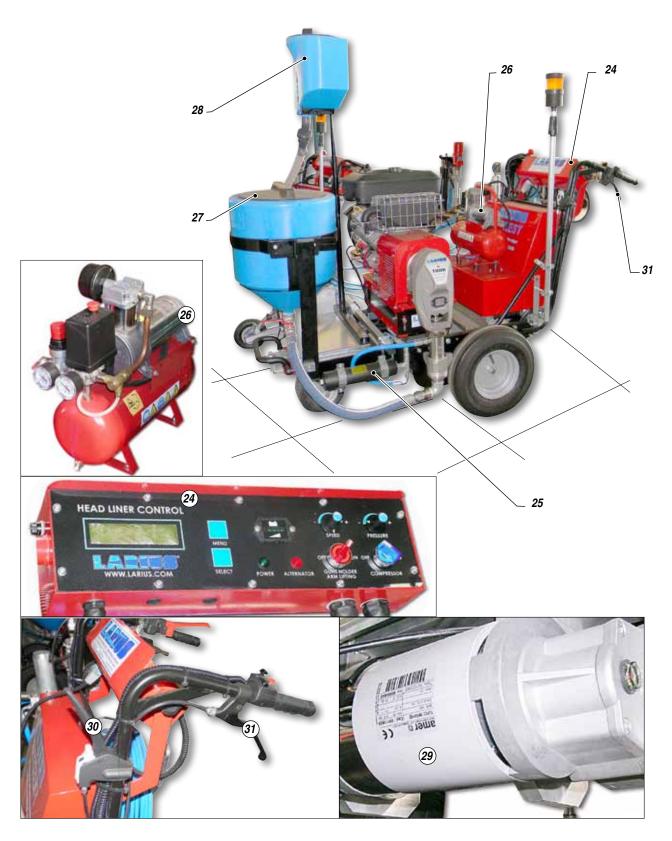

POS.	Description
24 25 26	Head Liner di controllo Compensatore di colpi Compressore alimentazione impianto pneumatico
27	Serbatoio It. 50

POS.	Description
28	Serbatoio sfere rifrangenti Motore elettrico per marcia avanti/indietro
30	Leva blocco / sblocco direzione Leva sblocco frizione



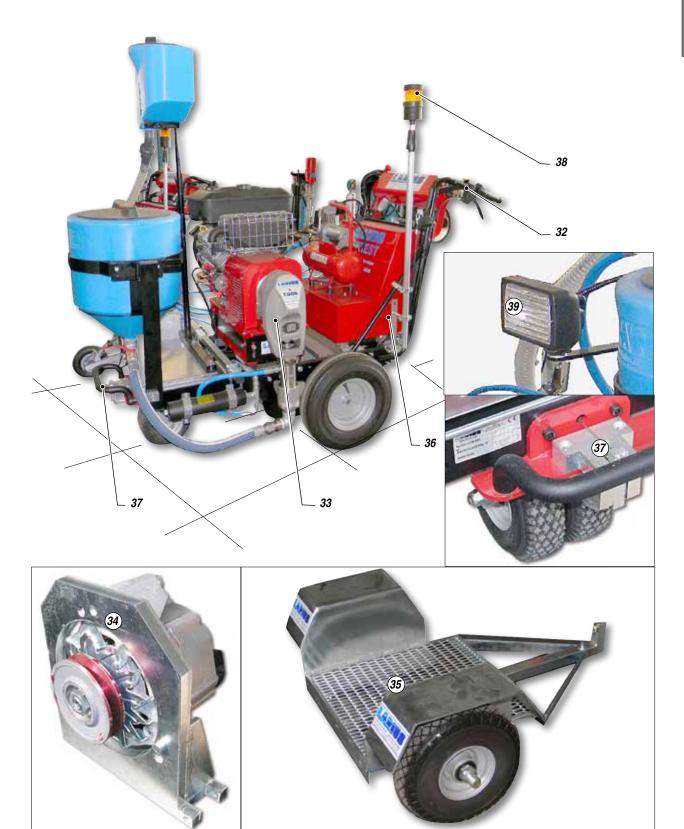

Description
Struttura del carrello con impugnatura ergonomica Gruppo pompante
Alternatore elettrico per ricarica batteria Gruppi di distribuzione sfere rifrangenti

POS.	Description
36	Batterie per trazione
37	Timone anteriore
38	Lampeggiante
39	Faro illuminatore



D TRASPORTO E DISIMBAL-LAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.



Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza.

Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
 Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.



Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.

É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

INDICATE DI SICUREZZA

- IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTAL-LATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RI-SPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME INMATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilitá civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSA-MENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZ-ZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSA-NO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- FERMARE SEMPRE IL MOTORE E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'AP-PARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COM-PONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTOTRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ESSEREMOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.







L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. La pompa e' collegata a terra con catena strisciante.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPAREC-CHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIALMEN-TE ESPLOSIVI.







con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

Verificare sempre la compatibilità del prodotto



SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVI-TARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTE-ZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMME-DIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza motore a scoppio:

Leggere attentamente il manuale del motore allegato.





Non tentare mai di manomettere i valori di taratura deali strumenti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Le condizioni in garanzia non vengono applicate in caso di:

- procedure di lavaggio e pulizia dei componenti non eseguite correttamente e che causano malfunzionamento, usura o danneggiamento dell'apparecchiatura o parti di essa;
- uso improprio dell'apparecchiatura;
- uso contrario alla normativa nazionale prevista;
- installazione non corretta o difettosa;
- modifiche, interventi e manutenzioni non autorizzate dal costruttore:
- utilizzo di ricambi non originali e non relativi al modello specifico:
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni.

F MESSA A PUNTO


COLLEGAMENTO PISTOLE

Collegare i tubi flessibili alta pressione (F1) alla pompa e alle pistole (F2) avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).

NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.

Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro.


NON usare MAI un tubo flessibile danneggiato o riparato.

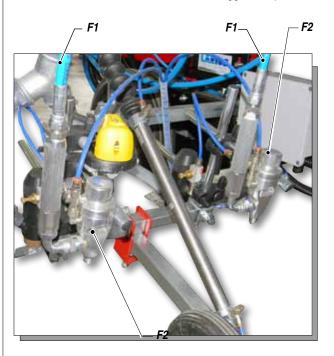




COLLEGAMENTO PISTOLA MANUALE

Collegare il tubo flessibile alta pressione (F3) al raccordo (F4)
e alla pistola (F5) avendo cura di serrare fortemente i raccordi
(si consiglia di utilizzare due chiavi).

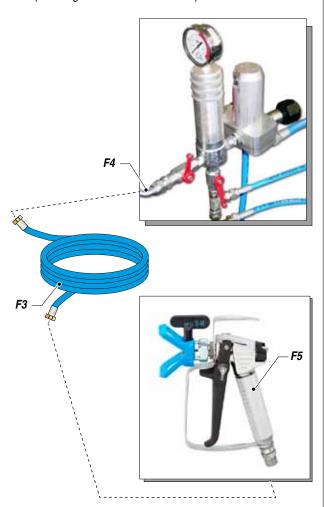


LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA


- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.
- Riempire con liquido di lavaggio il serbatoio prodotto.
- Accertarsi che le pistole (F2-F5) siano prive di ugello.

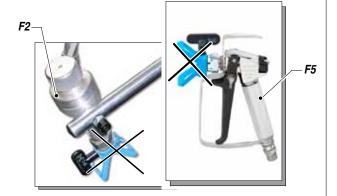

- Tirare la leva (**F6**) per il primo avviamento (solo a freddo). Aprire il rubinetto (**F7**) del carburante.
- Portare la leva dell'acceleratore (**F8**) a circa 1/2 della sua corsa.
- Ruotare la chiave (F9) per azionare l'avviamento elettrico.

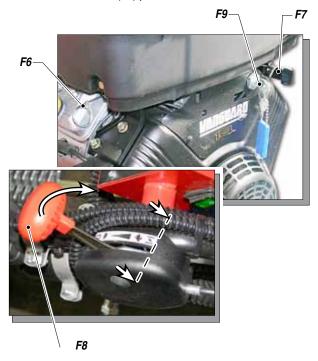

Premere l'interruttore (**F10**) su **ON** (*I*) dell'apparecchiatura per abilitare il pannello Head Liner di controllo.

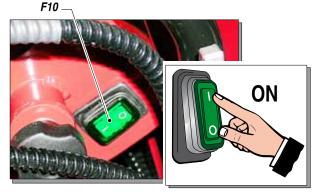


 Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (F11) facendo funzionare la macchina con pressione al minimo.






- Aprire la valvola di ricircolo (F12).
- Controllare visivamente che il liquido di pulizia inizi a ricircolare nel serbatoio (F13).
- Chiudere la valvola di ricircolo (F12).
- Aprire il rubinetto (F14) della pistola manuale.

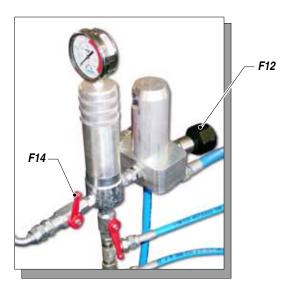




 Puntare la pistola (F15) manuale contro un recipiente di raccolta (F16) e tenere premuto la leva del grilletto (per espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare la leva.

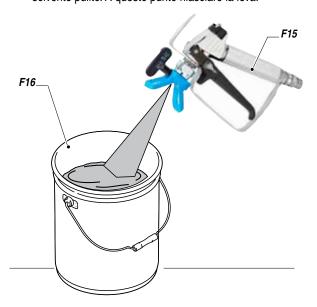

- Chiudere il rubinetto (**F14**) della pistola manuale.
- Aprire il rubinetto (**F17**) per le pistole automatiche.

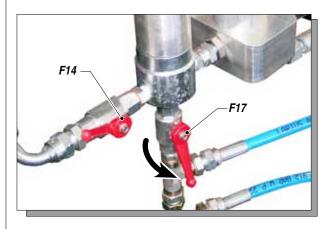

- Eseguire la stessa operazione anche per le pistole di spruzzatura automatiche (vedi istruzioni plancia Head Liner di controllo).
- Eliminare il solvente rimasto nelle tubazioni azionando la pistola manuale e quelle automatiche.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto ruotare al minimo la manopola (F11) per arrestare il sistema.



F13

Evitare assolutamente di spruzzare solventi in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore.

- Arrestare il motore a scoppio.
- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita (ripetendo tutte le operazioni precedenti).
- Inserire il fermo grilletto della pistola manuale e fissare l'ugello.
- Inserire il fermo grilletto delle pistole automatiche e fissare gli ugelli.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

- Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo.
- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell'uso. Per il filtraggio si consiglia l'impiego delle calze filtranti LARIUS METEX FINE (ref. 214) e GROSSA (rif. 215).



Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui e stata realizzata l'apparecchiatura (acciaio inossidabile e alluminio). A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Riempire il serbatoio (F13) con la vernice.


Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati *(come il cloruro di metilene)*. Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.



G FUNZIONAMENTO

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI LAVORO

- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di MESSA A PUNTO descritte nelle pagine precedenti.
- Assicurarsi che tutte le leve siano nella posizione di "RILA-SCIO", ossia che non ci sia nulla di innestato.
- Verificare che la leva (G1) automatica sia nella posizione "0".

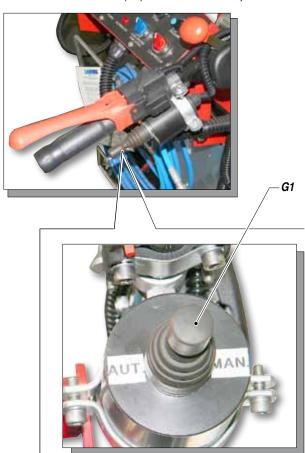


Verificare che nel serbatoio ci sia sufficiente benzina verde.
 Commutare il rubinetto della benzina (G2) sulla posizione "ON".



Azionare il comando di accensione motore con la chiave (G3).




- Aprire la valvola di ricircolo (G4).
- Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (G5) facendo funzionare la macchina con pressione al minimo.
- Controllare visivamente che il prodotto inizi a ricircolare nel serbatoio.
- Chiudere la valvola di ricircolo (G4).
- Aprire il rubinetto (**G6**) per le pistole automatiche.
- Aprire il rubinetto (G7) (se necessario solo per verniciatura con pistola manuale).
- Ruotare la manopola di regolazione della pressione (G5) sino al valore necessario alla lavorazione (120 ÷ 190 bar).

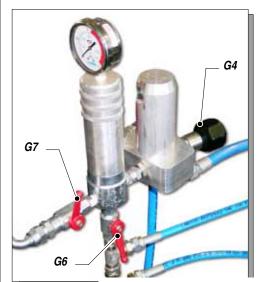






 Attivare il compressore (G8) (regolare la pressione del compressore a 6 bar).

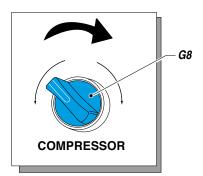


 Disinserire la frizione con la leva (G9), per poter spostare la macchina con maggior agilità e maneggevolezza.

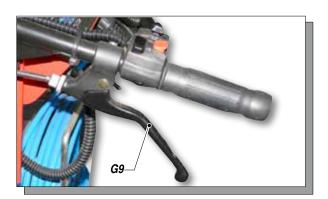


REGOLAZIONE VELOCITÀ DEL MOTORE A SCOPPIO

Spostare dolcemente la leva di accelerazione motore (G10)
per poter aumentare o diminuire la velocità della pompa.
Durante l'operazione di verniciatura si consiglia di mantenere
la posizione della leva dell'acceleratore (G10) normalmente
circa 3/4 della sua corsa.

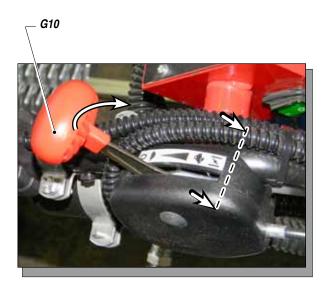


H OPERAZIONI DI VERNICIATURA


 Per utilizzare le pistole commutare la valvola di apertura (H1) posta all'uscita del filtro di mandata. In questo modo entrambe le pistole per tracciare le linee avranno la possibilità di erogare vernice attraverso la commutazione dell'apposita leva manuale o tramite la leva automatica.

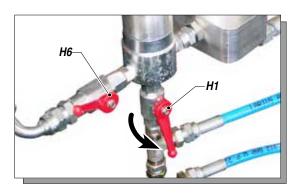

E' possibile commutare, la leva di comando (H3) posta sull'impugnatura destra, sulla posizione "AUT" (AUTOMA-TICO) o sulla posizione "MAN" (MANUALE) per impostare le condizioni di lavoro delle pistole automatiche. (Per la programmazione vedere la parte "utilizzo plancia").

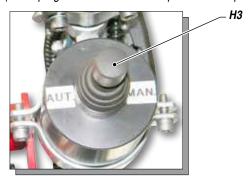


- La macchina è dotata di una terza pistola manuale (**H4**) con tubo da 15 mt (**H5**) per effettuare delle scritte stradali tramite dime di verniciatura.
 - La pistola è situata sotto le manopole di comando posizionata sull'apposito avvolgitubo.
- Per utilizzare la pistola manuale è necessario commutare la valvola (H6) in posizione aperta posta all'uscita del filtro di mandata.

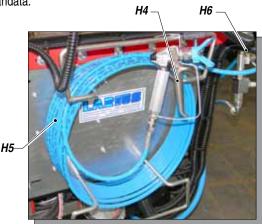





Se si deve operare su un lungo rettilineo è necessario rilasciare la leva (H7) nella posizione "A". Un fermo meccanico a scatto porterà automaticamente la ruota anteriore (H8) nella sola posizione diritta assicurando all'operatore una traiettoria rettilinea.

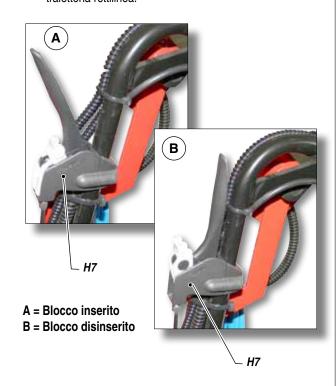



 Premere il pulsante di avanzamento (H9) e iniziare a lavorare in funzione del ciclo impostato azionando la leva di comando pistole "AUT" o "MAN" (H3).

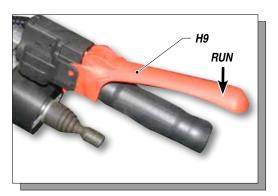

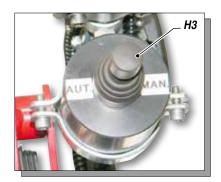

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.
- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un elevata nebbia (overspray) con perdita di materiale.
- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare la macchina per evitare sovraspessori di vernice.
- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele (pistola manuale).
- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.



Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone.



Il contatto con il getto può causare serie ferite. In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche specificando il prodotto iniettato.



Valvola di ricircolo sicurezza:quando si lavora al massimo della pressione disponibile, nei momenti in cui si rilascia il grilletto della pistola, possono manifestarsi dei bruschi aumenti di pressione. In questo caso la valvola di ricircolo sicurezza si apre automaticamente, scaricando parte del prodotto dal tubetto di ricircolo, e poi si richiude così da ristabilire le originarie condizioni di lavoro.



Dopo l'utilizzo dell'apparecchiatura seguire tutte le procedure di decompressione e lavaggio indicate nel manuale. A fine lavoro commutare le leve nella posizione di riposo.



II APPENDICE "A": APPAREC-CHIATURA CON ACCESSORIO DI DISTRIBUZIONE PERLINE CATARIFRANGENTI

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA

Con il nuovo sistema di distribuzione delle perline catarifrangenti l'apparecchiatura "EVEREST TH LINER" potrà tracciare una segnaletica stradale più visibile e quindi più sicura anche nelle condizioni meteorologiche peggiori.

Il Kit di distribuzione perline è composto da un serbatoio a caduta con doppia uscita, due tubi in gomma che portano la carica ai distributori.

J REGOLAZIONI


REGOLAZIONE POSIZIONE PISTOLE

Le pistole (J4) sono montate su appositi bracci (J5), (J6), (J7), (J8) scorrevoli. Questo permette di regolare la posizione delle pistole in modo corretto rispetto alle condizioni di lavoro necessarie. Gli spostamenti possibili sono indicati dalle freccie (a), (b), (c), (d) Per consentire lo spostamento delle pistole sui rispettivi bracci, è necessario allentare le apposite maniglie (J9), (J10), (J11), (J12) e viti (J13), (J14).

Terminata la regolazione bloccare nuovamente le maniglie e le viti.



POS.	Descrizione
1	Serbatoio a caduta
2	Tubi di caricamento
3	Distributori
4	Valvola distributore materiale rifrangente

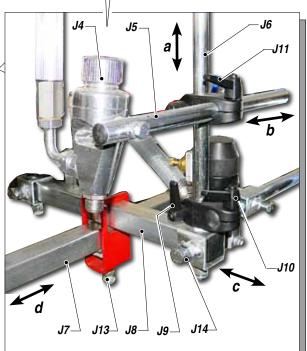



REGOLAZIONE POSIZIONE GRUPPO DISTRIBUZIONE SFERE RIFRANGENTI


Per regolare la posizione dei gruppi di distribuzione delle sfere rifrangenti (J15) è necessario agire sulle viti (J16).


REGOLAZIONE PRESSIONE IMPIANTO PNEUMATICO



Prima di regolare la pressione occorre accendere il compressore tramite il pulsante (J9).


Per regolare la pressione dell'impianto pneumatico, ruotare la manopola (**J10**) in senso orario (+) per aumentare la pressione e in senso antiorario (-) per diminuirla.

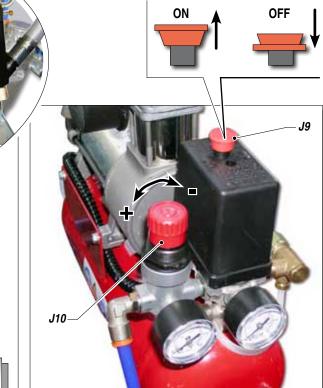

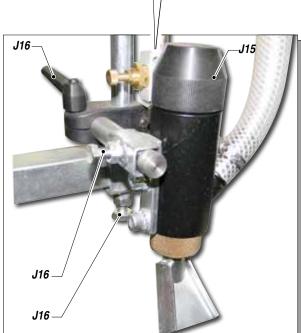


K PULIZIA DI FINE LAVORO

• Ridurre la pressione al minimo (ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (**K1**) della pressione).

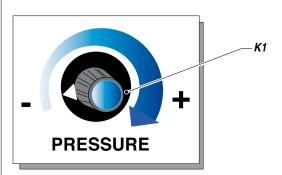




• Premere l'interruttore (**K2**) posto sulla cassetta del motore elettrico, così da spegnere l'apparecchiatura.

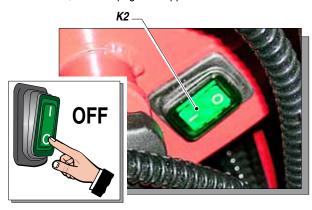

 Aprire la valvola di ricircolo- sicurezza (K3) così da scaricare la pressione nel circuito.




 Eliminare la vernice rimasta all'interno del serbatoio (K4) spostando il tubo di ricircolo (K5) in un contenitore.

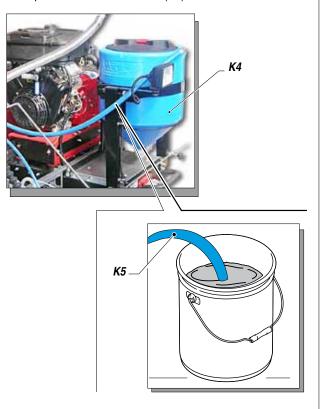

- Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (K6) facendo funzionare la macchina con pressione al minimo (pompa avviata).
 - Svuotare il serbatoio (K4).
- Ruotare la manopola di regolazione della pressione (K6) al minimo (pompa ferma).
- Introdurre il liquido di lavaggio nel serbatoio.
- Con un pennello pulire le pareti del serbatoio.
- Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (K6) facendo funzionare la macchina con pressione al minimo (pompa avviata).
- Attendere la fuoriuscita del liquido di pulizia dal tubo di ricircolo posizionato nel contenitore (pulito).
- Ruotare la manopola di regolazione della pressione (K6) al minimo (pompa ferma).
- Chiudere la valvola di ricircolo (K3).



- Riposizionare il tubo di ricircolo nel serbatoio.
- Togliere gli ugelli dalle pistole e lavarli a parte.
- Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (K6) facendo funzionare la macchina con pressione al minimo (pompa avviata).
- Dirigere la pistola manuale (K7) in un contenitore (K8) e scaricare la vernice residua e attendere il passaggio di liquido di pulizia finchè non risulterà pulito.

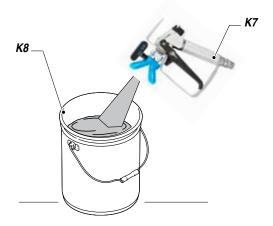



- Dal pannello di comando impostare il funzionamento MENU 1 pistole sx e dx contemporaneamente.
- Azionare la leva di comando sulla posizione "C" e scaricare la vernice residua e attendere il passaggio di liquido di pulizia pulito.
- Rimuovere tutto il liquido di pulizia dal serbatoio e spegnere l'apparecchiatura.
- Ruotare la manopola di regolazione della pressione (**F11**) al minimo (pompa ferma).



Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

MANUTENZIONE GENERALE

GIORNALMENTE

- Pulire i filtri;
- Pulire gli ugelli;
- Pulire tutto il circuito della vernice con un prodotto adeguato;
- Controllare il motore a benzina (vedi scheda relativa alla manutenzione).

PERIODICAMENTE

- Controllare il tiraggio delle guarnizioni pompante (se il prodotto continua a trafilare, sostituire le guarnizioni);
- Pulire le parti mobili dalle incrostazioni di vernice (innesti trazione, pistole di verniciatura, ecc.);
- Controllare il tiraggio dei cavi di azionamento delle pistole, del blocco ruota, della trazione;
- Controllare che i tubi e che tutti i raccordi siano serrati adeguatamente.

M MANUTENZIONE ORDINARIA



Controllare sempre se l'olio è presente nel motore.







CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Le guarnizioni non necessitano di registrazione. La ghiera viene utilizzata solo per il montaggio e lo smontaggio delle guarnizioni e per il rabbocco dell'olio.



Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione nel pompante (aprire la valvola di scarico) prima di effettuare le operazioni di manutenzione.

Attendere 30 secondi prima di procedere con le operazioni di manutenzione, in modo da scaricare completamente eventuali residui di tensione elettrica.

 Utilizzare il lubrificante (M1) in dotazione (rif. 16325) per facilitare lo scorrimento del pistone all'interno del pacco di tenuta e frapporre l'olio all'aria.






Prima di ogni giornata di lavoro, controllare che la ghiera sia ricolma di olio idraulico (rif. 16325); l'olio favorisce lo scorrimento del pistone e impedisce al materiale, sfuggito alla tenuta delle guarnizioni, di seccare quando viene fermata l'apparecchiatura.




- La ghiera (M2) va avvitata fino alla battuta.
 Controllare ogni 100 ore di lavoro, a pressione di 0 bar, che sia in battuta.
- Il perno (M3) in dotazione (rif. 20144) serve anche per serrare ed aprire la ghiera di bloccaggio del pompante (M4), che dovrà essere sempre in presa fungendo da controdado bloccante.

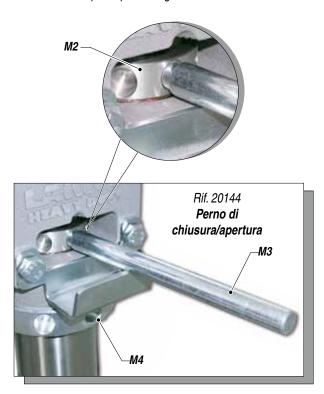




Controllare che non vi sia fuoriuscita di materiale dal foro di sicurezza (**M5**) posto alla base del contenitore protettivo. Se necessario, provvedere alla sostituzione della rondella tenuta


Se necessario, provvedere alla sostituzione della rondella tenuta del sensore di pressione (**M6**).

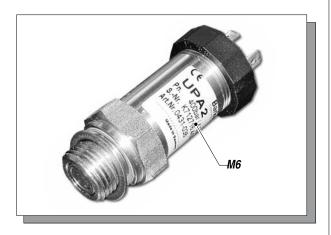

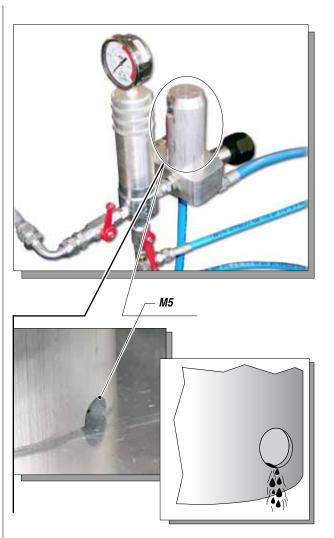

CONTROLLO OLIO MOTORE

Controllo olio motore ogni 100 ore di lavoro tramite gli appositi tappi misuratori posti sulla base del motore a benzina. Ripristinare il livello se necessario.

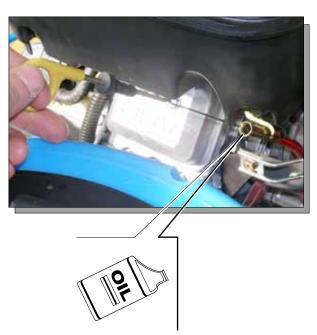



N DESCRIZIONE COMANDI

N1) Leva di direzione

Tirando la leva viene sganciato il blocco di guida lineare (a) permettendo alla macchina di compiere traiettorie curvilinee.

N2) Selettore luminoso blu

Permette l'accensione del compressore per il circuito pneumatico.

N3) Spia luminosa

Quando la spia è accesa indica la disponibilità al funzionamento.

N4) Manopola di regolazione pressione

Permette di regolare in progressivo la pressione.

N5) Selettore luminoso

Permette di alzare o abbassare la ruota di stabilizzazione del gruppo di spruzzatura.

N6) Indicatore


Visualizza lo stato di carica della batteria elettrica.

N7) Manopola di regolazione velocità

Permette di regolare in progressivo la velocità di marcia della macchina.

N8) Alternatore

Quando la spia rossa è accesa indica un'anomalia del funzio-

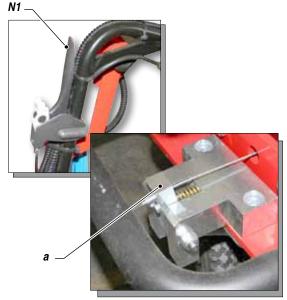

namento dell'alternatore utilizzato per la carica delle batterie.

N9) Selettore di selezione marcia

Permette di selezionare la direzione di marcia della macchina; se premuto, la marcia si arresta.

N10) Marcia

N11) Interruttore luce

Accende/Spegne il faro anteriore (se previsto).

N12) Sblocco elettrofreno

Se premuto permette lo spostamento della macchina a spinta in caso di avaria o blocco elettrico.


N13) Spruzzatura


Se premuto si abilita la spruzzatura manuale

N14) Acceleratore

Permette di regolare in progressivo il numero di giri del motore



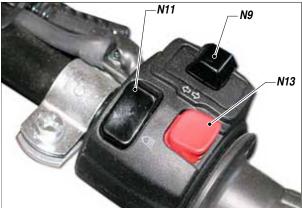

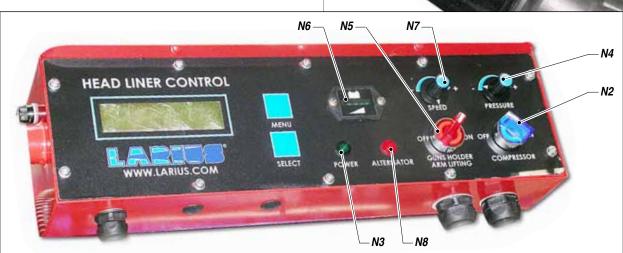



UTILIZZO PLANCIA DI COMANDO EVEREST LINER

Mantenere la manopola di regolazione della pressione (O1) al minimo per poter accedere nei vari Menù.





Display all'accensione della scatola elettronica

Tasto MENU

Tasto SELECT

- Attivare tramite apposito interruttore "0-1" posto sul fianco destro della plancia comandi;
- Sul display appaiono data, ora e temperatura (vedi Fig. 1):
- Premendo il tasto menù si scorre l'elenco funzioni da 1 a 9.



MENU 1: IMPOSTAZIONE DELLA DATA

Premendo il tasto "MENU" compare la prima impostazione "1.DATA".

Per modificare la data:

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina;
- Premere "MENU" per variare i numeri della data;
- Premere "SELECT" per passare dal giorno al mese all'anno;
- Premendo "SELECT" quando si è posizionati sull'anno, si ritorna al punto "1.DATA".

Premere "MENU" per passare al punto 2.



MENU 2: IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Dal punto 1, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "2.ORA".

Per modificare l'ora:

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina;
- Premere "MENU" per variare i numeri dell'ora;
- Premere "SELECT" per passare dall'ora ai minuti ai secondi;
- Premendo "SELECT" quando si è posizionati sui secondi, si ritorna al punto "2.ORA".

Premere "MENU" per passare al punto 3.











MENU 3: IMPOSTAZIONE ORE MANUTENZIONE

Dal punto 2, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "3.ORE MANUTENZ.". Questo menù permette di impostare un n° di ore tra una manutenzione e quella successiva.

Per modificare l'ora:

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina:
- Premere "MENU" per aumentare il valore impostato. Tenendo premuto "MENU", premere e rilasciare "SELECT" per invertire il contatore e quindi diminuire il valore impostato;
- Premendo di nuovo "SELECT" si ritorna al punto "3.ORE MANUTENZ.".

Premere "MENU" per passare al punto 4.

MENU 4: AVVISO MANUTENZIONE

Dal punto 3, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "4.AVVISO MANUT.". Questo menù permette di impostare un n° di ore di preavviso di manutenzione.

Per modificare:

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina;
- Premere "MENU" per aumentare il valore impostato. Tenendo premuto "MENU", premere e rilasciare "SELECT" per invertire il contatore e quindi diminuire il valore impostato;
- Premendo di nuovo "SELECT" si ritorna al punto "4.AVVISO MANUT.".

Premere "MENU" per passare al punto 5.

MENU 5: MANUTENZIONE OK

Dal punto 4, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "5.MANUTENZ. OK". Questo menù permette di azzerare il countdown dopo aver effettuato la manutenzione.

Per modificare:

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina;
- Premere di nuovo "SELECT" per confermare l'avvenuta manutenzione. Il display ritorna automaticamente a menù "5.MANUTENZ. OK".

Premere "MENU" per passare al punto 6.

MENU 6: TOTALI

Dal punto 5, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "6.TOTALI". Questo menù visualizza il n° di ore lavorate ed il numero di attivazioni della frizione di comando pompa.

• Premere il tasto "MENU" o "SELECT" per tornare a "6.TOTALI". Premere "MENU" per passare al punto 7.









MENU 7: LINGUA

Dal punto 6, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "7.LINGUA". In questo menù è possibile impostare la lingua.

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina e il tasto "MENU" per passare da italiano a inglese e viceversa;
- Premere "SELECT" per tornare a "7.LINGUA".

Premere "MENU" per passare al punto 8.

MENU 8: SEQUENZIATORE

Dal punto 7, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "8.SEQUENZIATORE". In questo menù è possibile selezionare o deselezionare l'utilizzo del tratteggio automatico.

- Premere il tasto "SELECT" per entrare nella pagina e il tasto "MENU" per passare da sequenziatore SI o NO e viceversa;
- Premere "SELECT" per tornare a "8.SEQUENZIATORE". Premere "MENU" per passare al punto 9.



Scegliendo"sequenziatore si"è possibile accedere al menu di impostazione tratteggio descritto più avanti.

MENU 9: FINE

Dal punto 8, premendo il tasto "MENU" compare l'impostazione "9.FINE". Questo menù permette di ritornare alla pagina iniziale. Premere il tasto "SELECT" per tornare alla pagina iniziale.

P FUNZIONE SEQUENZIATORE DI LINEE

Dalla pagina iniziale, premendo per più di 2 secondi il tasto "MENU", si entra nella modalità di programmazione linee (**N.B.** solamente se al menù 8 precedente è impostato "**sequenziatore SI**").



MENU 1: COMANDO MANUALE

Questa funzione permette di decidere che pistole usare con la leva di comando in posizione "continua". Le possibilità sono:

- · Solo pistola SX;
- Solo pistola DX;
- Pistole SX e DX contemporaneamente;
- Premere il pulsante menù per cambiare l'impostazione;
- Premere il tasto select per uscire.

N.B.: questo menù riguarda solamente il tipo di linea "MANUA-LE" ("MAN").













MENU 2: DX LINEA

Questa funzione permette di programmare la lunghezza della linea "tratteggiata".

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 2;
- Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato;
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato);
- · Premere select per uscire.

MENU 3: DX SPAZIO

Questa funzione permette di programmare la lunghezza dello spazio vuoto del "tratteggio".

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 3;
- · Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato;
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato);
- Premere select per uscire.

MENU 4: SX LINEA

Questa funzione permette di programmare la lunghezza della linea "tratteggiata".

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 4;
- Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato;
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato);
- Premere select per uscire.

MENU 5: SX SPAZIO

Questa funzione permette di programmare la lunghezza dello spazio vuoto del "tratteggio".

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 5;
- · Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato;
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato);
- Premere select per uscire.

MENU 6: SX SPAZIO INIZIO

Questa funzione permette di stabilire il ritardo di spruzzatura della sola pistola Sx.











MENU 7: COMANDO SPRUZZATURA AUTOMATICA

Questa funzione permette di stabilire quali pistole vengono utilizzate con la leva in posizione "AUT" (AUTOMATICO).

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 7;
- Premere il tasto select per entrare nella pagina.

Impostazioni possibili sono:

- Pistola SX off + DX tratteggio;
- Pistola SX off + DX continuo;
- Pistola SX tratteggio + DX tratteggio;
- Pistola SX tratteggio + DX continuo;
- Pistola SX continuo + DX tratteggio;
- Premere il pulsante menù per scegliere l'impostazione desiderata;
- Premere select per uscire.

MENU 8: DISTANZA

Questa funzione permette di scegliere una distanza di lavoro dopo la quale lo spruzzo si blocca.

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 8;
- Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato:
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato);
- · Premere select per uscire.

N.B.: il valore "0" disabilita il controllo.

MENU 9: PASSO MOVIMENTO

Questa funzione permette di correggere eventuali errori di lunghezza che si verificano tra la lunghezza della linea tratteggiata impostata e quella della linea realizzata.

- Premere il tasto menù fino a pagina 9;
- · Premere il tasto select per entrare nella pagina;
- Premere il tasto menù per aumentare il valore impostato (la lunghezza della linea diminuisce):
- Tenendo premuto il tasto menù, premere e rilasciare il tasto select per invertire il contatore (e quindi diminuire il valore impostato), la lunghezza della linea aumenta;
- Premere select per uscire.

N.B.: il valore del passo è già impostato dalla casa costruttrice e, generalmente, non deve essere variato.

MENU 10: FINE

Questa funzione permette di tornare alla pagina iniziale.

- Premere il tasto menù fino ad arrivare alla pagina 10:
- Premere il tasto select per tornare alla pagina iniziale.

Dopo aver impostato le varie opzioni e mentre la macchina sta lavorando, è possibile passare dalla spruzzatura manuale alla spruzzatura manuale al

AUT = AUTOMATICO, lavoro in base alle impostazioni dei menù "2.LINEA", "3.SPAZIO" e "7.COMANDO";

MAN = MANUALE, in base a impostazioni del menù di comando "1.COMANDO MANUALE";



! IMPOSTAZIONI SPAZIO E LINEA



Le impostazioni delle misure SPAZIO e LINEA delle pistole SX-DX sono state portate alla risoluzione del secondo decimale.

È quindi possibile impostare valori di questo tipo: MT 1,54.


- Possibilità di programmare in modo indipendente la distanza SPAZIO DX e LINEA DX, SPAZIO SX e LINEA SX.
- Introdotto il parametro RITARDO SPUZZATURA pistola SX. Il valore RITARDO DI SPRUZZATURA pistola SX viene letto dal programma solo una volta da quando si attiva la leva di comando spruzzatura (AUT).

Esempio di programmazione per ottenere la spruzzata come in "Figura 1"

Linea DX	2 MT
Spazio DX	1 MT

Linea SX	1 MT
Spazio SX	2 MT

Ritardo spruzzatura SX	0,5 MT	
Comando	SX=T DX=T	

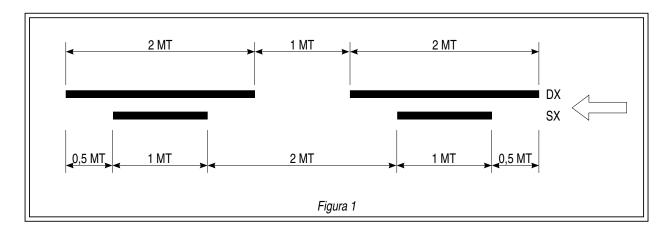


Esempio di programmazione per ottenere la spruzzata come in "Figura 2"

Linea DX	2 MT
Spazio DX	2 MT

Linea SX	0,4 MT
Spazio SX	2,6 MT

F	Ritardo spruzzatura SX	0,3 MT
(Comando	SX=T DX=T

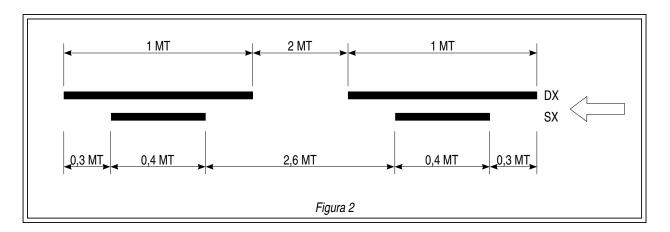




Esempio di programmazione per ottenere la spruzzata come in "Figura 3"

Linea DX	1 MT
Spazio DX	1 MT

Linea SX	1 MT
Spazio SX	1 MT

Ritardo spruzzatura SX	0 MT
Comando	SX=T DX=T

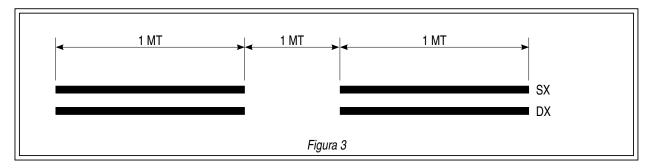


Esempio di programmazione per ottenere la spruzzata come in "Figura 4"

Linea DX	1 MT*
Spazio DX	1 MT*

Linea SX	1 MT
Spazio SX	1 MT

Ritardo spruzzatura SX	0 MT
Comando	SX=T DX=C

*Non considerata in quanto la pistola DX è in modalità continua

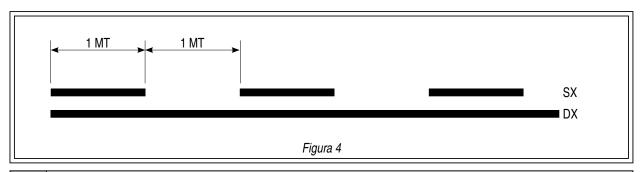




La programmazione delle altre tipologie di spruzzatura è rimasta invariata.

Esempio di programmazione per ottenere la spruzzata come in "Figura 5"

Linea DX	1 MT
Spazio DX	1 MT

Linea SX	0,5 MT
Spazio SX	1,5 MT

Ritardo spruzzatura SX	0 MT
Comando	SX=T DX=T

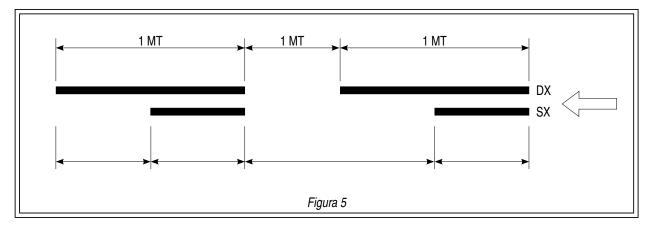




R INCONVENIENTI E RIMEDI

Problema	Causa	Soluzione
Il motore non si avvia	 Il rubinetto della benzina è chiuso; Il motore è senza benzina; Il motore è freddo; Il cavo della candela è staccato o danneggiato; 	 Commutare su "Aperto" il rubinetto della benzina; Rifornire il serbatoio della benzina; Portare la leva dello Start in posizione MAX.; Collegare o sostituire il cavo;
L'apparecchiatura non si avvia	 Interruttore on-off spento; Pressostato guasto; Scatola comandi elettrici motore guasta; La linea del materiale in uscita della pompa è già in pressione; Il prodotto è solidificato all'interno della pompa; 	 Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; Verificare ed eventualmente sostituirlo; Verificare ed eventualmente sostituirla; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare il pompante e il pressostato e pulire;
L'apparecchiatura non aspira il prodotto	 Filtro di aspirazione otturato; Filtro di aspirazione troppo fine; L'apparecchiatura aspira aria; 	 Pulirlo o sostituirlo; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (con prodotti molto densi togliere il filtro); Controllare il tubo di aspirazione;
L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta	 Manca il prodotto; L'apparecchiatura aspira aria; La valvola di scarico è aperta; Le guarnizioni del pompante sono usurate; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; 	 Aggiungere il prodotto; Controllare il tubo di aspirazione; Chiudere la valvola di scarico; Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante;
Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente	 L'ugello è troppo grande o usurato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Sostituirlo con uno più piccolo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La pressione è normale ma il pro- dotto non viene polverizzato	 L'ugello è parzialmente otturato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Pulirlo o sostituirlo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La polverizzazione non è perfetta	L'ugello è usurato;	Sostituirlo;
L'apparecchiatura non si arresta quando si rilascia il grilletto della pistola (il motore gira lentamente e lo stelo pistone continua a salire e/o scendere)	Valvola di aspirazione o di mandata sporca;	 Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante e pulire; Verificare ed eventualmente sostituirla.




S PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE

 Premere l'interruttore (S1) su OFF per spegnere l'apparecchiatura.

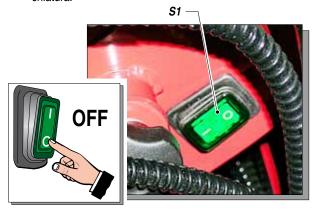

• Disinserire il fermo di sicurezza (S2).

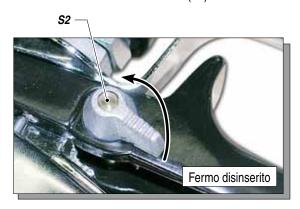

 Puntare la pistola (S3) contro il recipiente (S4) di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
 Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.



 Aprire la valvola di ricircolo (S5) per scaricare la pressione residua.



ATTENZIONE :

Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:



- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.



- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.

SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE

Verificare, ogni volta che si utilizza la macchina, se ci sono delle perdite di materiale dalla sommità della ghiera.

Se si verificano delle perdite di materiale quando la pompa lavora alla pressione impostata, procedere come segue:




Scaricare la pressione prima di proseguire con le operazioni (seguire la "procedura corretta di decompressione").






Le guarnizioni sono autoregistranti. Una volta verificata la perdita vanno sostituite.

- Scollegare il tubo di mandata prodotto (T1) dal gruppo pompante svitando il dado (T2).
- Allentare la ghiera di fissaggio (T3) con l'apposito perno di chiusura (Rif. 20144).

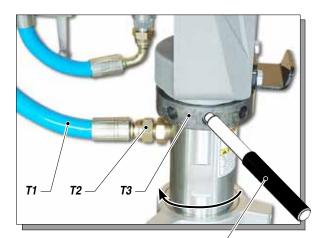


Rif. 20144

Sganciare la copertura plastica (T4).

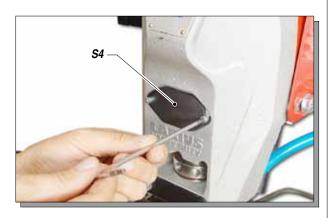


• Premere l'interruttore (T5) su ON (I) dell'apparecchiatura.

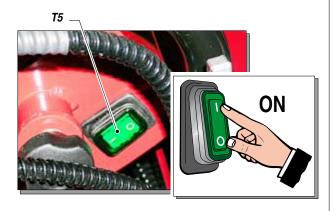


 Aumentare la pressione (T6) al minimo per inserire la frizione e consentire il movimento del pistone.




- Tirare leggermente la cinghia di accensione (T7) fino a portare lo stelo pistone nel punto inferiore della sua corsa.
- Premere l'interruttore (T5) su OFF (0) dell'apparecchiatura.

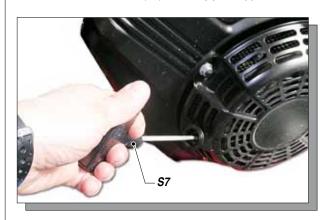

 Avvitare l'apposito utensile in dotazione (T8) (rif. 20213) nel foro filettato del perno di tenuta (T9).

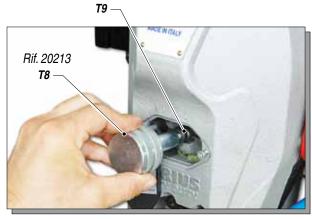

Sfilare il perno (T9) dalla sede.

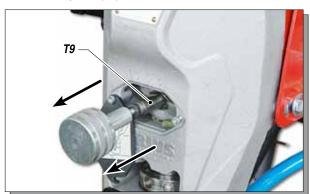

• Svitare il pompante (T10) dalla flangia frontale (T11).



PIT STOP MANUTENZIONE


Per la sostituzione delle tenute superiori e inferiori, il tempo necessario è di circa 20 minuti.

- Serrare in una morsa il pompante e svitarlo con una chiave da 60 mm;
- Sganciare il pompante dal corpo della valvola di aspirazione;




Tenuta inferiore

 Sfilare lo stelo pistone (T12) ed estrarre la camicia pompante (T13);

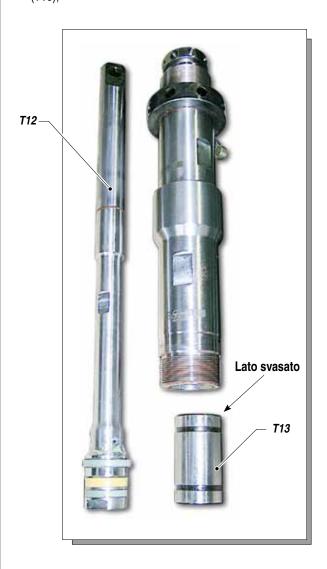


Bloccare in una morsa la valvola a stelo (T14);

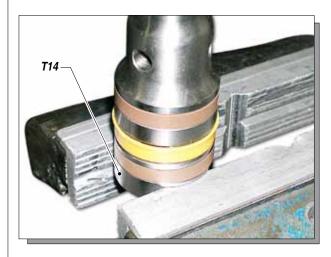





Con una chiave del 24 allentare lo stelo inferiore (T15);

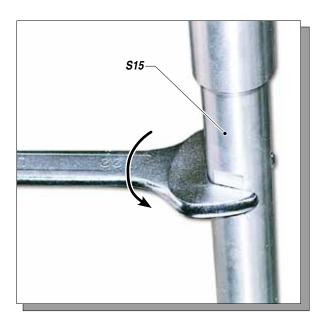

• Con un cacciavite togliere le due fasce guida ad anello aperto (T16) e sostituirle;

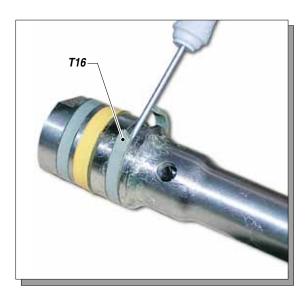


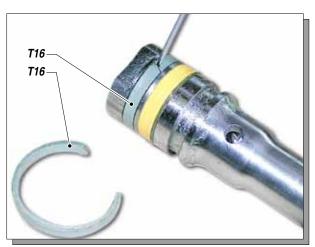


 Svitare completamente la valvola stelo (T17), verificare l'integrità della superficie della sede sfera (T18) a contatto e la sfera (T19).

Se usurate, sostituirle;



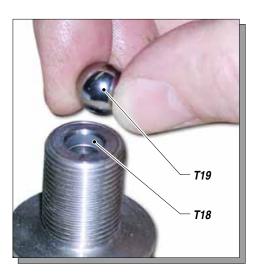


• Con un cacciavite togliere la guarnizione di tenuta (**T20**) e sostituirla rispettando l'orientamento *(come illustrato)*;

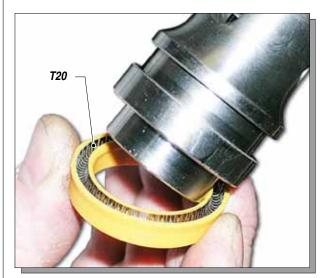




 Riavvitare la valvola stelo (T17) e serrare a fondo, bloccando la valvola in una morsa. Per il serraggio, utilizzare una chiave da 22mm.

Si consiglia l'utilizzo di una pasta frena filetti;

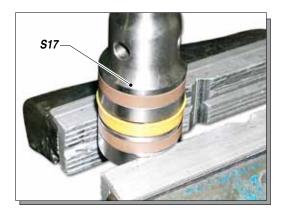


Tenuta superiore

• Togliere la ghiera di tenuta (T21);

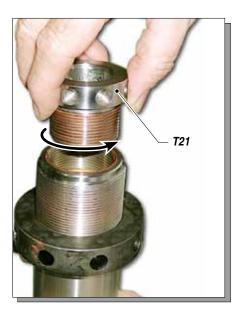

 Con un cacciavite togliere la fascia guida (T22) e sostituirla con una nuova;

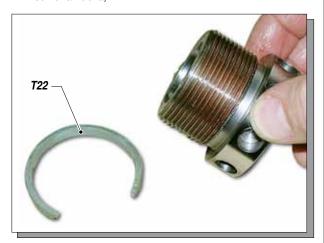

• Con un cacciavite togliere la guarnizione (T23);



 Con un cacciavite togliere la seconda fascia (T24) posizionata sotto la guarnizione (T23) e inserire una fascia nuova nella stessa posizione;






L'operazione di posizionamento della guarnizione (T23) richiede una particolare attenzione durante il montaggio.

 Aiutare l'inserimento facendo leva sul diametro esterno dell'anello (T23), fare leva dall'esterno verso l'interno agevolando l'inserimento nella sede, facendo attenzione a non rovinare le superfici di contatto dell'anello.




Lubrificare con grasso prima del montaggio.

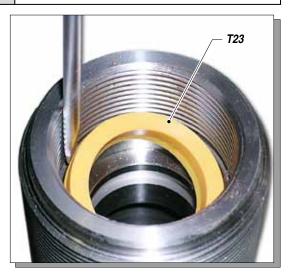




 Rimuovere gli OR (T25) della valvola di fondo (T26) e l'anello di tenuta (T27) e, se necessario, sostituirli.
 Rimontare i componenti rispettando l'ordine (come indicato nella foto);

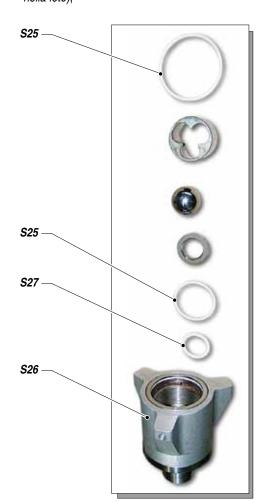

 \triangle

Per facilitare il montaggio dell'OR (T27) si consiglia di scaldarlo leggermente con un getto di aria calda.

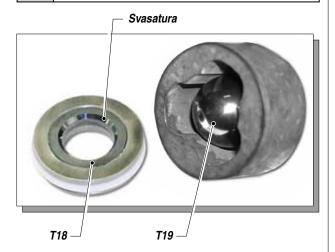

 $\overline{\mathbb{V}}$

La sede sfera (T18) ha una svasatura su di un lato, sulla quale deve appoggiare la sfera (T19).

 Riavvitare la ghiera di tenuta (T21) sul corpo pompante andando in battuta e svitando di un giro;



 Rimuovere la tenuta camicia-cilindro (T28) e sostituirla con una nuova;







- Controllare lo stato di usura della superficie interna della camicia, se necessario sostituirla;
- Lubrificare la camicia (T29) con grasso utilizzando un pennello;




 Inserire la camicia (T29) nel gruppo pompante inferiore (T30);






Inserire lo stelo pistone completo (T31) lubrificando con grasso le guarnizioni (T32).

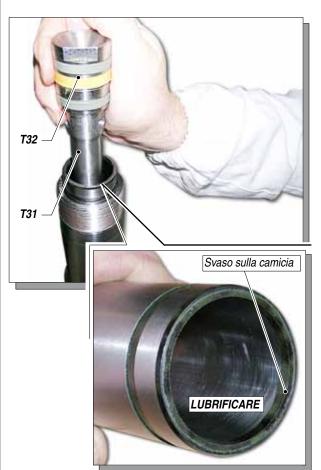

 Avvitare la valvola di fondo completa (T26) con l'assieme camicia (T28);




Per garantire una corretta tenuta, serrare con forza la valvola di fondo (T26) con una chiave da 50mm.

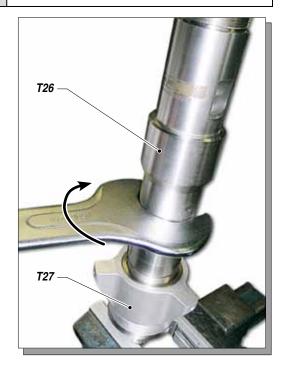





- Quando si rimonta il gruppo pompante sulla macchina, è necessario che lo stelo sia nel punto massimo superiore.
- Inserire lo stelo nella biella e introdurre il perno di fissaggio (T9).

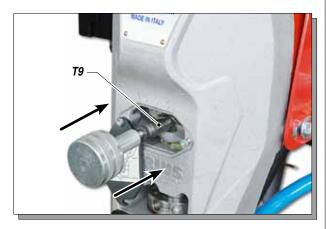

 Avvitare sino in battuta il corpo pompante e, se l'attacco della tubazione di mandata non corrisponde all'orientamento necessario, svitare il corpo pompante sino a far corrispondere l'attacco nella posizione corretta e poi procedere al bloccaggio mediante la ghiera (T33) e il perno (T34) in dotazione (rif. 20144).

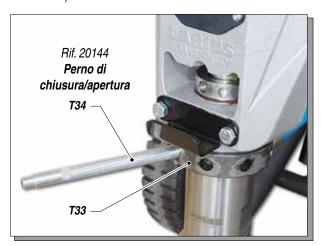

• Chiudere in battuta la ghiera di tenuta (T35).

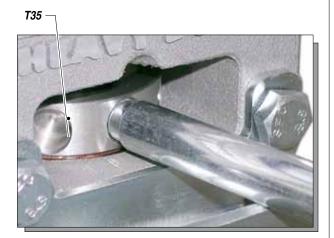

 Lubrificare la corona superiore (T36) con olio (T37) (rif. 16325);

Corona di rabbocco olio



• Rimontare la paratia di ispezione (T38);



Per eseguire correttamente la sequenza di montaggio, fare riferimento all'esploso.




PARTICOLARI DI RICAMBIO





U POMPANTE CORTO COMPLETO

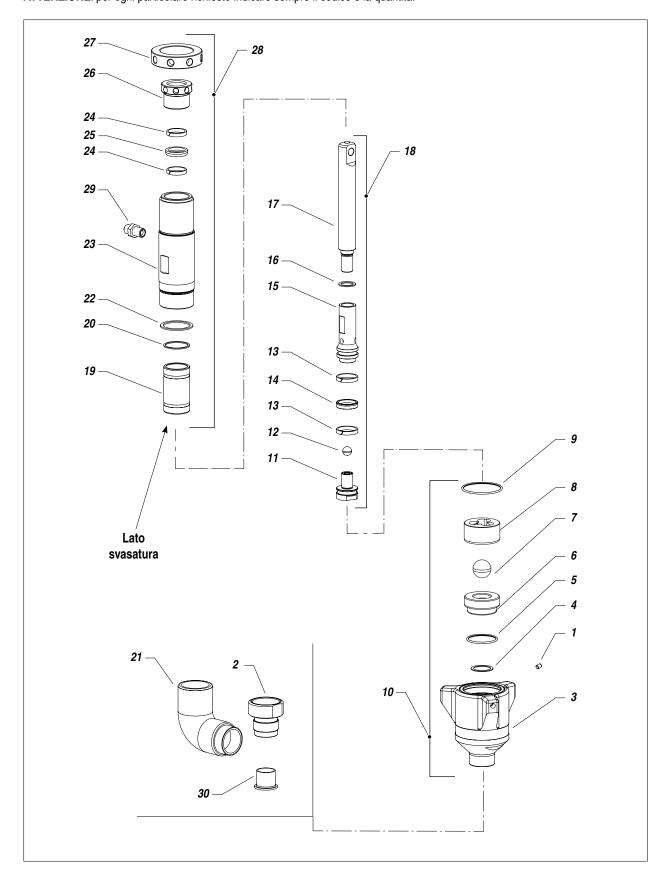





Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
-	-	Pompante corto completo pro-	1	16	20106	Tenuta	1
		dotti pesanti		17	20107	Stelo superiore	1
1	81106	Grano	3	18	20137	Assieme stelo prodotti pesanti	1
2	19295	Raccordo pescante	1	18	20146	Assieme stelo prodotti standard	1
3	20130	Valvola assemblata	1	19	20108	Camicia	1
4	19296	Tenuta	1	20	20109	Tenuta camicia-cilindro	1
5	20131	OR	1	21	20172	Curva 90°	1
6	20143	Assieme sede sfera	1	22	20111	Tenuta	1
7	20148	Sfera	1	23	20112	Corpo pompante superiore	1
8	19297	Guida sfera	1	24	20138	Fascia di guida superiore	2
9	20132	OR	2	25	20139	Guarnizione superiore	1
10	20133	Assieme gruppo valvola di fondo	1	26	20113	Ghiera di tenuta	1
		prodotti pesanti		27	20114	Ghiera di serraggio	1
10	20145	Assieme gruppo valvola di fondo	1	28	20140	Assieme camicia prodotti pe-	1
		prodotti standard				santi	
11	20134	Valvola stelo assieme	1	28	20147	Assieme camicia prodotti stan-	1
12	16120	Sfera	1			dard	
13	20135	Fasce di tenuta inferiore	2	29	34109	Adattatore	1
14	20136	Guarnizione inferiore	1	30	96099	Camicia di tenuta	1
15	20116	Stelo corto	1				

V MACCHINA TIPO LINER

NOTA PER IL MONTAGGIO DEL GRUPPO FRIZIONE

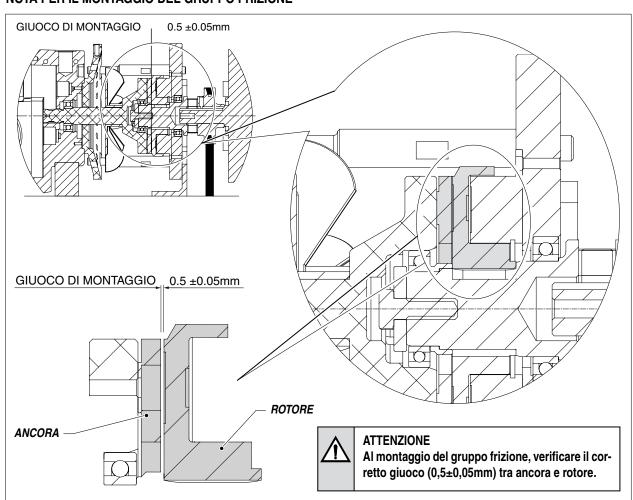



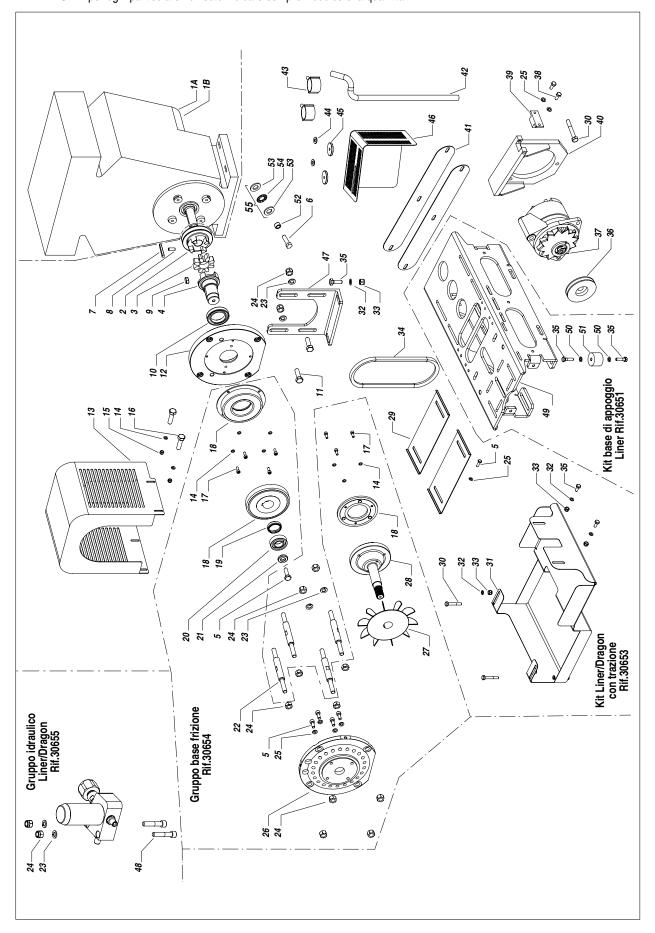




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1A	18186	Motore	1	28	18492	Pignone	1
1B	18187	Motore	1	29	18467	Paratie di sicurezza	
2	18473	Puleggia-giunto motore	1	30	83004	Vite	5
3	81038	Parastrappi	1	31	18469	Carter di protezione	1
4	18474	Giunto - Frizione	1	32	95096	Rondella	14
5	34008	Vite	10	33	96080	Dado autobloccante	6
6	18192	Vite	1	34	4752	Cinghia alternatore	1
7	18189	Linguetta per albero	1	35	4409	Vite	12
8	81009	Grano	1	36	4777/1	Puleggia alternatore	1
9	30656	Linguetta	1	37	4758	Alternatore	1
10	30657	Cuscinetto	1	38	8371	Vite	
11	7112	Vite	2	39	4771	Fulcro alternatore	1
12	18477	Flangia motore	1	40	4776	Piastra alternatore	1
13	18476	Carter di protezione	1	41	30667	Paratie di sicurezza	
14	54003	Rondella	13	42	30690	Tubo di scarico	1
15	8042	Dado autobloccante	12	43	1000506	Collare da 1"	2
16	16064	Vite	4	44	510068	Rondella	2
17	54004	Vite	7	45	95153	Rondella	2
18	18491	Frizione completa	1	46	30691	Copertura di sicurezza	1
19	18490	Anello distanziale	1	47	18471	Piastra di appoggio	1
20	30659	Cuscinetto	1	48	30451	Vite	2
21	30686	Anello di bloccaggio	1	49	18472	Piastra di appoggio	1
22	18475	Tiranti	4	50	95096	Rondella	6
23	95066	Rondella	12	51	20537	Antivibrante	4
24	5756	Dado autobloccante	12	52	18459	Boccola di sostegno	1
25	96030	Rondella	6	53	18452	Ralla	
26	20510	Flangia riduttore	1	54	18453	Gabbia assiale a rulli	1
27	20531	Ventola	1	55	18454	Assieme cuscinetto R.S.	1




W GRUPPO RIDUZIONE

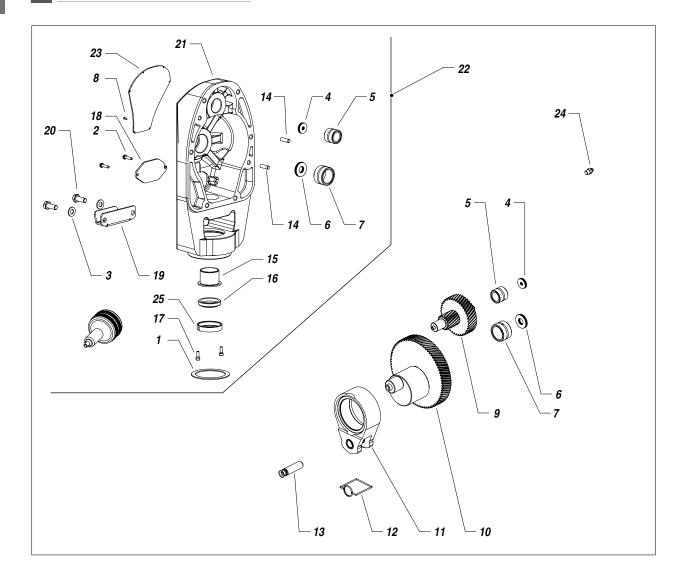

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	20285	Anello controdado	1	14	20264	Spina centraggio	2
2	20245	Vite M4x10	2	15	20265	Boccola guida	1
3	34009	Rondella	8	16	20266	Raschiatore	1
4	20250	Cuscinetto completo	2	17	5378	Vite	
5	20253	Cuscinetto	2	18	20211	Paratia d'ispezione	
6	20254	Cuscinetto	2	19	20212	Lamina porta latta	1
7	20257	Cuscinetto	2	20	69011	Vite	
8	34020	Rivetto	6	21	20202	Coperchio di riduzione	
9	20258	Assieme rinvio dentato	1	22	20267	Assieme coperchio	1
10	20259	Assieme eccentrico	1	23	20215	Etichetta frontale	
11	20262	Biella completa	1	24	20270	Ingrassatore	
12	20263	Molla di posizione	1	25	20214	Anello di blocco	1
13	20210	Perno pompante	1				




X PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 250

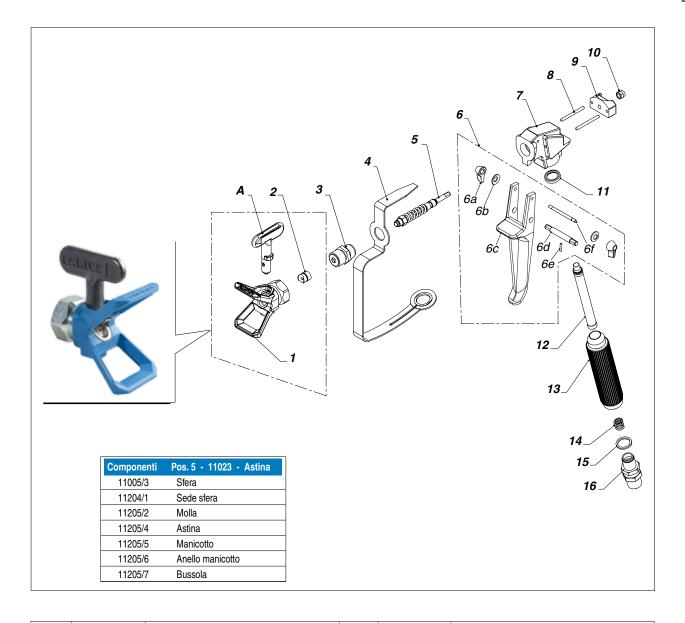


Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
Α	Vedi tab.*	Ugello Super Fast Clean	6f	11034	Perno
1	18270	Corpo Super Fast Clean	_ 7	11206	Corpo pistola
2	18280	Guarnizione Super Fast Clean	8	11207	Spinetta
3	11004	Manicotto	9	11208	Piastrina
4	11006 +	Paramano +	10	11209	_ Dado M5 autobloccante
	_11032	3 viti TSP 3x8	11	11020	Guarnizione in rame
5	11203	Astina completa	12	-	Filtro
6	11008	Grilletto completo	13	11018	_ Impugnatura
6a	11010	Levetta di sicurezza	14	11017	_ Molla
6b	11011	Rondella frenante	15	32010	Guarnizione in rame
6c	11014	Grilletto	16	11015	Raccordo articolato M16x1,5
6d	11012	Perno		11155	Raccordo articolato 1/4"
6e	11013	Perno			



Y ESPLOSO PISTOLA LA 95 RIF. 11700

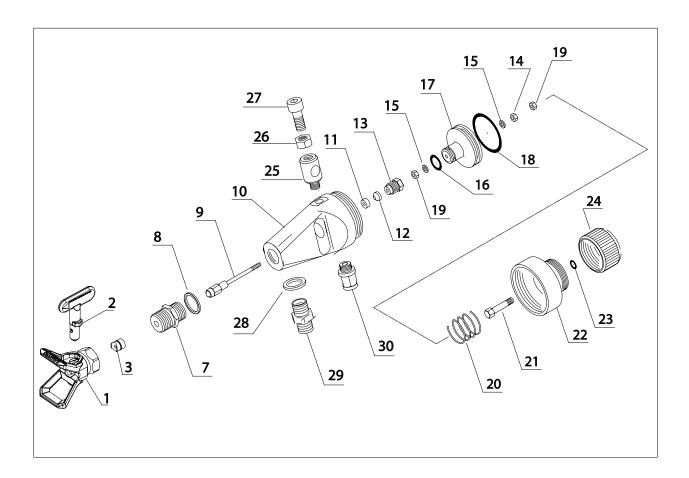


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	18270	Base Super Fast Clean	1	19	11027	Dado autobloccante	2
2	See table*	Super Fast Clean	1	20	11108	Molla	_ <u> </u>
3	18280	Guarnizioni Super Fast Clean	1	21	11715	Vite	1
7	11004	Manicotto	1	22	11716	Tappo posteriore	_ <u> </u>
8	33007	Rondella	1	23	33013/7	Anello OR	1
9	11705	Punteruolo	1	24	11717	Manopola di regolazione	_ <u> </u>
10	11711	Corpo pistola	1	25	11718	Attacco femmina	1
11	11712	Anello premiguarnizioni	1		11720	Attacco maschio	1
12	11114	Guarnizione	1	26	52017	Dado	1
13	11713	Vite premi guarnizioni	1	27	34008	Vite	1
14	900025	Dado M3	1	28	33012	Rondella	1
15	11714	Rondella	2	29	3289	Nipplo	1
16	32015/3	Anello OR	1	30	11719	Raccordo cilindrico	1
17	11721	Pistone	1				
18	11105	Anello OR	1				

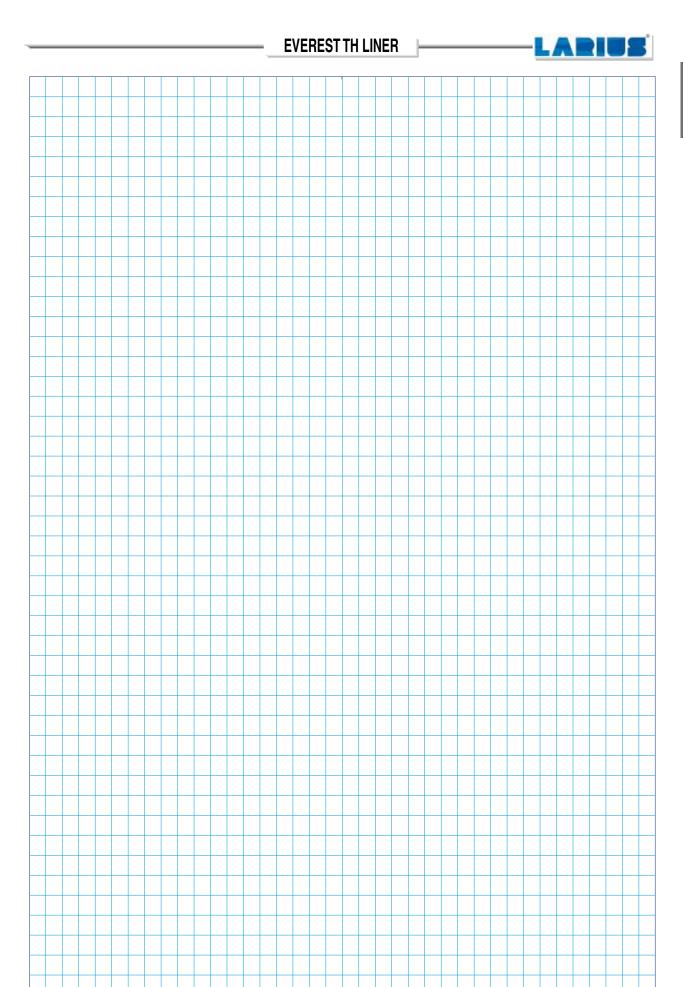



Z BLOCCO IDRAULICO BASE RIF. 30400

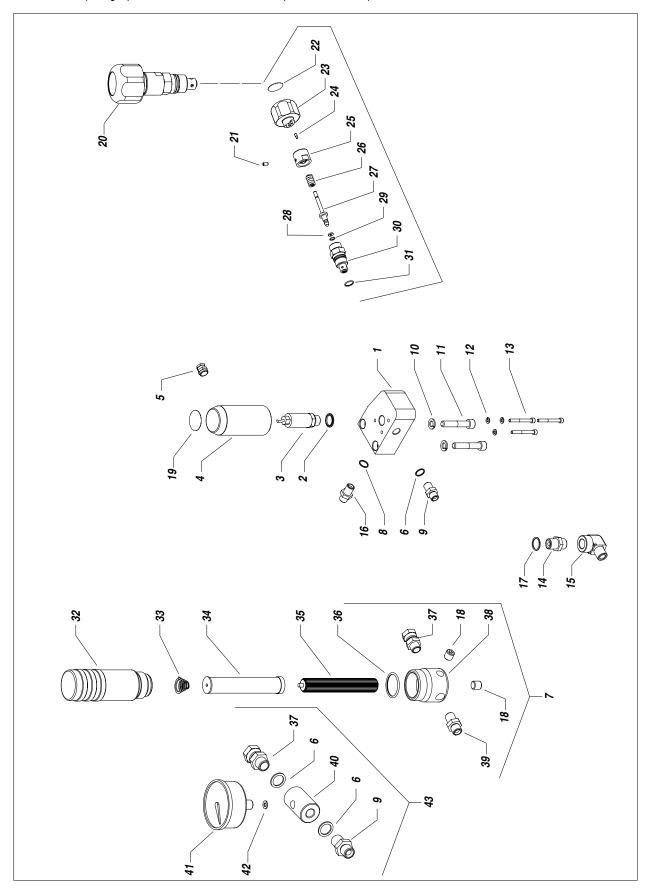




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	30401	Base blocco	1	23	30436	Manopola	1
2	20421	Guarnizione di tenuta	1	24	37444	Spina di posizione	1
3	20457	Pressostato digitale	1	25	37449	Boccola	1
4	20402	Protezione	1	26	37281	Molla	1
5	20450	Pressacavo	1	27	37446	Astina completa	1
6	3300	Rondella	3	28	37284	Anello	1
7	30469	Assieme filtro	1	29	301013	Or	1
8	33010	Rondella di tenuta	1	30	37447	Corpo valvola	1
9	33006	Nipplo	1	31	8402	Or	1
10	95114	Rondella	2	32	96201	Serbatoio filtro	1
11	30451	Vite	2	33	96202	Molla staccio	1
12	32005	Rondella	3	34	95218	Staccio filtro	1
13	20436	Vite	3	35	96207	Supporto staccio	1
14	96255	Raccordo M-M	1	36	96203	Or	1
15	20451	Gomito M-F	1	37	37453	Raccordo ad ogiva	2
16	34109	Raccordo M-M	1	38	96204	Base filtro	1
17	8071	Rondella di tenuta	1	39	96206	Nipplo	1
18	96205	Grano	2	40	37452	Manicotto	1
19	30439	Etichetta avvertenze	1	41	53011	Manometro	1
20	30457	Valvola ricircolo	1	42	37454	Guarnizione	1
21	8026/1	Grano	1	43	147	Manometro completo	1
22	30450	Adesivo avvertenze	1				
			-				



AA SERBATOIO 50L

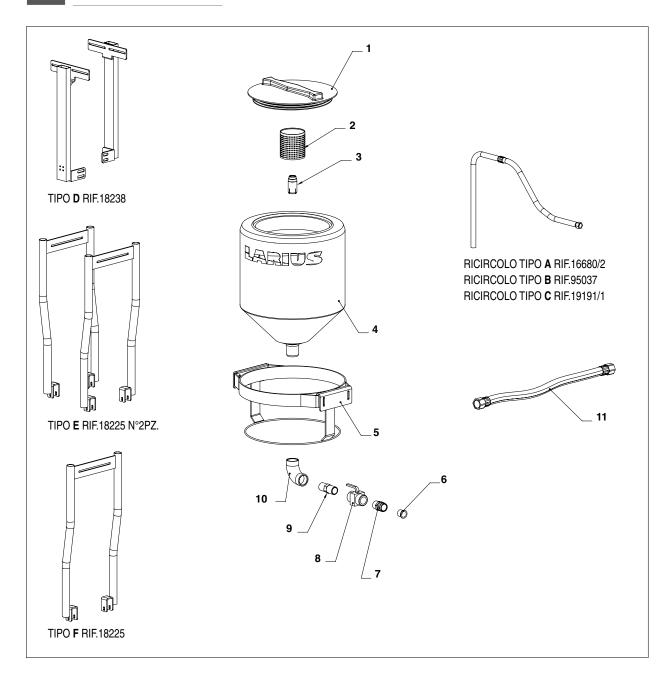

Pos.	Codice	Descrizione
1 2 3 4 5 6 7	18249/1 85014 18231 18249 18246 96099 95032	Coperchio Filtro a tamburo fine Raccordo Serbatoio 50L Cesto Tenuta Raccordo
8 9 10 11	30532 8375 20833 18223/1	Rubinetto Raccordo Raccordo a gomito Tubo di aspirazione

Tipo Liner	Tipo	Tipo Ricircolo
LARIETTE LINER	Tipo E	Tipo A
3000 LINER	Tipo F	Tipo A
DALÌ LINER	Tipo D	Tipo A
DRAGON LINER	Tipo D	Tipo B
EVEREST	Tipo D	Tipo B
K2	Tipo D	Tipo C

LARIUS

AB ACCESSORI



Art. 11220: AT 250 1/4+base **Art. 11221:** AT 250 M16x1,5+base



Art. 96200: FILTRO IN LINEA COMPLETO



FILTRI CALCIO PISTOLA Art. 11039: Verde (30M) Art. 11038: Bianco (60M) Art. 11037: Giallo (100M) Art. 11019: Rosso (200M)



Art. 95218: FILTRO 30 MESH Art. 95219: FILTRO 60 MESH Art. 95220: FILTRO 100 MESH Art. 95221: FILTRO 200 MESH



Art. 147: MANOMETRO ALTA PRESSIONE M16x1,5 Art. 150: MANOMETRO ALTA PRESSIONE GJ 1/4"



SISTEMA ASPIRAZIONE DISPERSIONE



Code 4405: SERBATOIO PERLINE CON DISTRIBUTORE



Code 4500: DISTRIBUTORE MICROSFERE











Art. 4506: FARO ORIENTABILE







base UE 11/16x16

Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16



Art. 18280: GUARNIZIONE



PROLUNGA Art. 153: cm 30 Art. 153: cm 40 Art. 155: cm 60 Art. 158: cm 80 Art. 156: cm 100





PLA 1/4" + BASE SUPER FAST-CLEAN **Art. K11420-K11425-K11430:** cm 130-180-240

PLA M16x1,5 + BASE SUPER FAST-CLEAN **Art. K11421-K11426-K11431:** cm 130-180-240



Art. 16780:

PAINT ROLLER
TELESCOPICO

completo di : n.1 Rullo fibra extra lunga n. 1 Rullo fibra lunga n. 1 Rullo fibra media

3/16 " M16x1,5

tubo flessibile mt. 2



AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBI 3/16" - 3/8" - 1/4" larghezza max mt. 20



TUBO ALTA PRESSIONE Ø 3/16 - 1/4 - 3/8

Ancora una volta un passo avanti...

Ogni giorno arriviamo più lontano per essere più vicino al tuo lavoro

















La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.



LINER 3000

Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale.



DALI' LINER SEMOVENTE

Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale.



EXCALIBUR LINER

Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale.



MIRO' LINER

Piccoli lavori di tracciatura manutenzione stradale.



VIKING LINER SEMOVENTE

Grandi lavori di tracciatura manutenzione stradale.


K2 ECO LINER

Medi lavori di tracciatura manutenzione stradale.






L'innovazione. Quella vera.

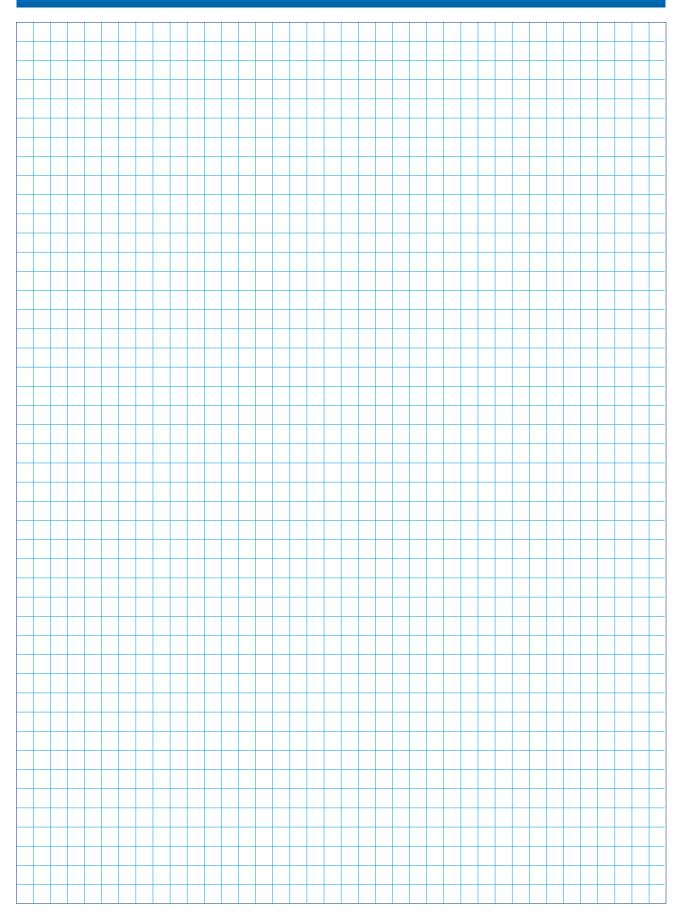



L'innovazione. Quella vera.

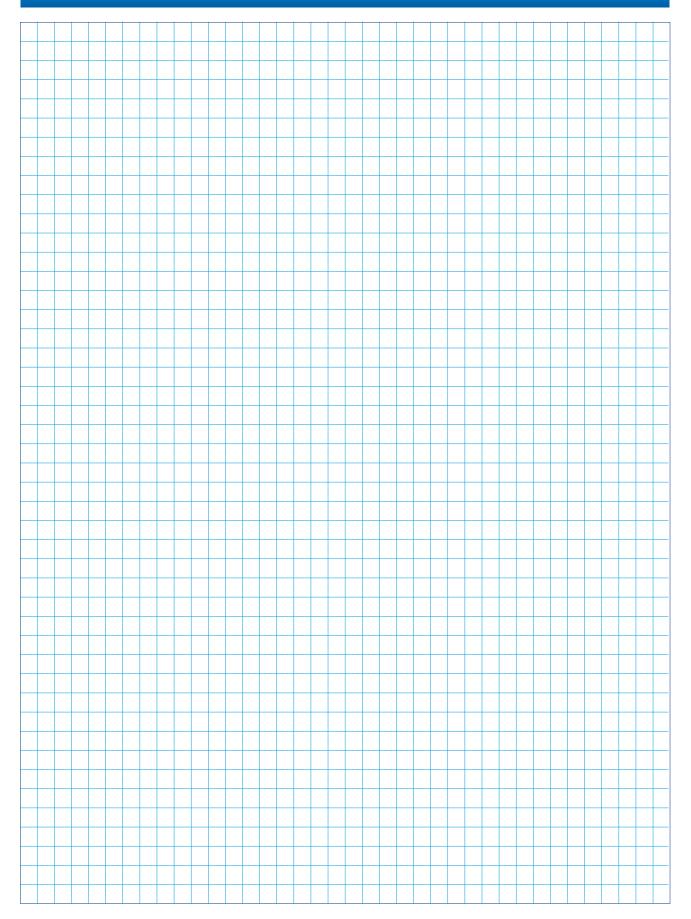





COSTRUTTORE:



23801 **CALOLZIOCORTE** - LECCO - ITALY - Via Antonio Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com